


⑤電子温調器

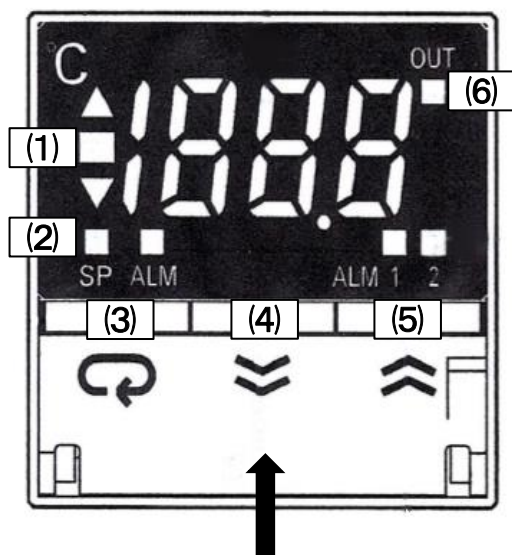

制御モード切替カバー

内部切替スイッチは出荷時に初期して
ありますので変更しないでください

(1)	現在温度の状況表示(△高い/▽低い)
(2)	モード切替表示ランプ SP点灯: 設定温度 ALM点灯: 警報値1(使用しません) ALM点滅点灯: 警報値2(使用しません) 無点灯: 現在温度
(3)	モードキー(押すごとに切り替わります) 現在温度→設定温度→警報値1→警報値
(4)	ダウンキー(設定温度を下げます)
(5)	アップキー(設定温度を上げます)
(6)	出力動作表示(細霧作動中に点灯します)

設定温度の設定方法

1. (3)モードキーを数回押して設定温度((2)モード切替表示ランプのSP点灯)に切り替えます。
2. 次にダウンキー・アップキーで細霧システムを作動させたい温度まで温度を変更します。
3. 設定終了後、(3)のモードキーでモード切替ランプが無点灯になるまで数回押し、現在温度表示に戻します。
4. 設定完了です。