


ポンプ内エア抜き・フィルター清掃

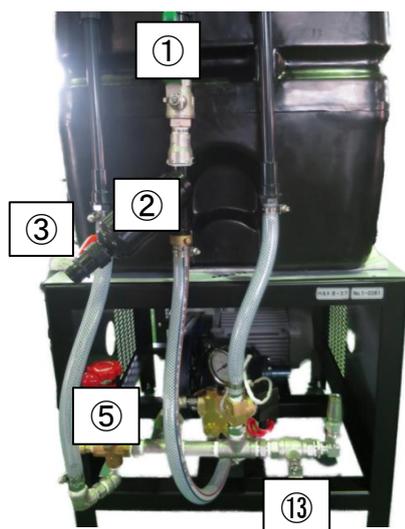

エア抜き/清掃手順

1. コントロールボックス内のブレーカーを落とす。
2. ①吸水バルブを閉じる。
3. ③本体バルブを閉じる。
4. ③排水バルブを開いて、フィルター内の水抜きを行う。
5. ②吸水用フィルターから内部メッシュフィルターを取り出し、清掃、洗浄する。
6. 清掃した内部メッシュフィルターを②吸水用フィルターに取り付ける。
7. ③排水バルブを閉じる。
8. ①吸水バルブを開く。
9. ⑤調圧弁を全開に開ける。(レバーを倒す)
10. コントロールボックス内のブレーカーを上げる。
11. 細霧システムを手動で作動させる。
12. ポンプの水回路内のエア抜きができれば、細霧システムを止める。
13. ⑤調圧弁を閉じる。(レバーを起こす)
14. ③本体バルブを開ける。
15. 細霧システムの試運転を行い全てのノズルから噴霧したら完了です。