


ポンプのメンテナンス

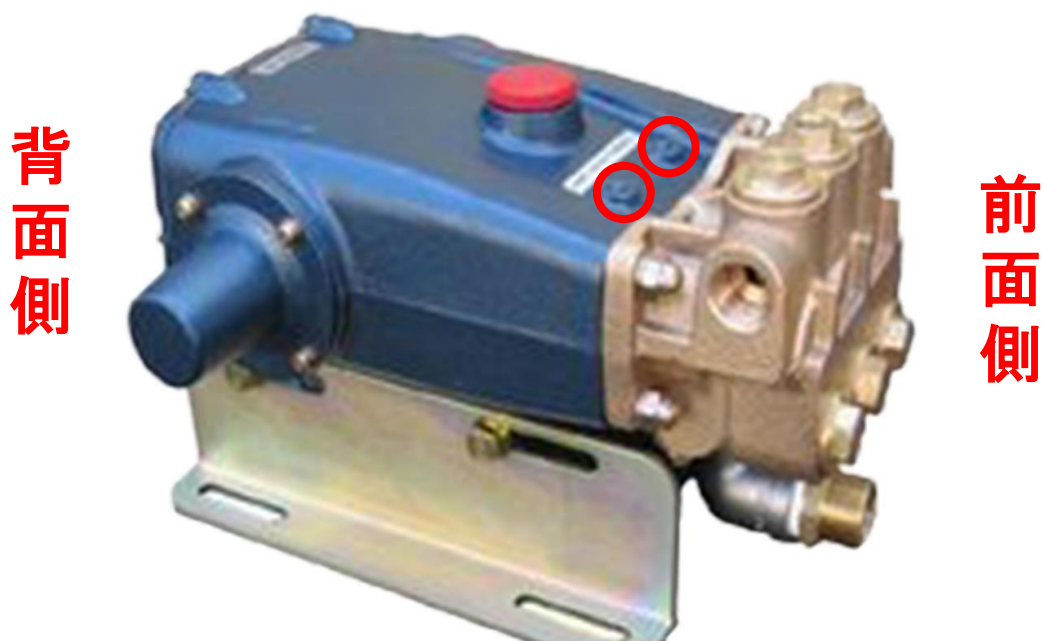

シリンダーオイルの挿し方

1. 赤丸内の孔に100時間毎(約月一回)作動時にSAE #30相当のオイルを10cc程スポイトなどで挿してください。

オイル交換方法

1. ポンプ上部の赤いキャップを開きます。
2. ポンプ背面の下側にオイルドレンプラグがあります。ドレンプラグを緩めオイルを抜きます。
3. オイルを抜き終わったら、ドレンプラグを締め、オイルレベルゲージを見ながらオイルを入れていきます。
4. オイルを規定量まで入れたらキャップを締め完了です。

※ポンプ形式で油量は変わりますのでご注意ください

参考油量	送水ユニット型式：711型	ポンプ形式 (A-713)	:	0.35L
	送水ユニット型式：715型	ポンプ形式 (A-722)	:	0.63L
	送水ユニット型式：750型	ポンプ形式 (A-1035)	:	1.1L