


②24時間タイマー

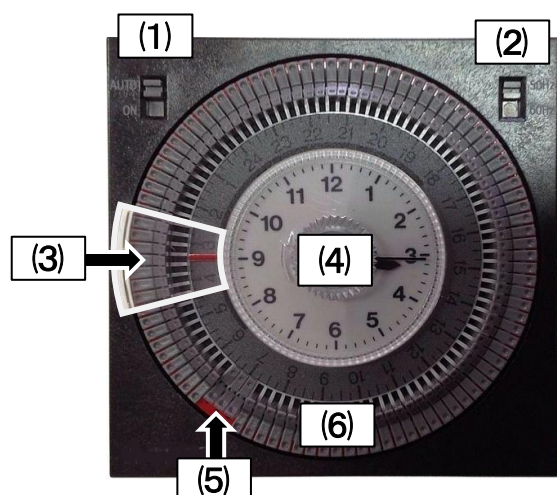

(1)	マニュアルスイッチ
(2)	Hz切替スイッチ
(3)	ON・OFF位置
(4)	現在時刻設定
(5)	ON・OFF設定端子(ONなら赤表示)
(6)	ダイヤル(直接回さないでください)

24時間タイマーの設定方法

1. 初めに(2)Hz切り替えスイッチでHz設定をします。
(東日本は50Hz・西日本は60Hz)
2. 次に運転したい時刻を(5)設定端子を起こして赤色表示にします。
1端子15分単位です。(24時間表示なので注意してください)
3. (4)現在時刻設定を真ん中のつまみで矢印方向(右回し)で行う。
※絶対に逆回転しないでください。
外周の時間表示も一緒に動くのでAM・PMを間違えない様、注意する
4. (1)マニュアルスイッチがAUTOになっていることを確認する。
※ONの場合、手順2で行った設定と関係なく24時間運転のままになります。

※ (5)のON・OFF設定端子を直接回さないでください。 破損につながります。