


③噴霧タイマー/④休止タイマー

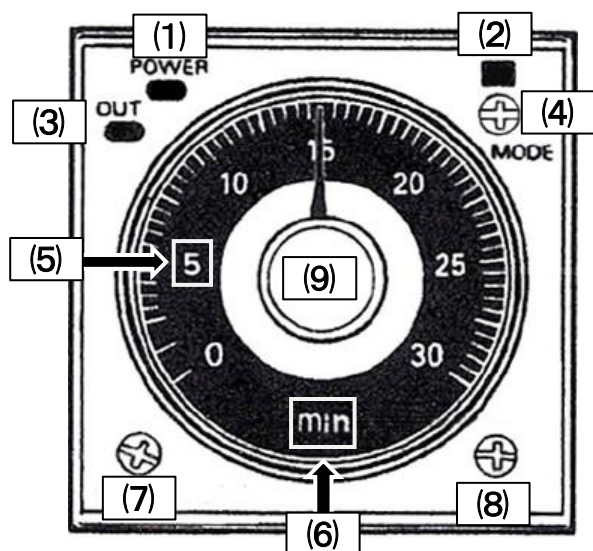

※(4)作動モード切替スイッチは、初期設定Aより変更しないでください。作動不良になります。

(1)	動作/通電表示(グリーン点灯/点滅)
(2)	動作モード表示窓(通常Aモード)
(3)	出力表示(オレンジ点灯)
(4)	作動モード切替スイッチ
(5)	目盛数字表示窓
(6)	時間単位表示窓
(7)	目盛数字切替スイッチ
(8)	時間単位切替スイッチ
(9)	セットダイヤル

噴霧タイマー・停止タイマーの設定方法

1. (8)時間単位切替スイッチを付属ドライバーで回して(6)時間単位表示内の単位を切替えます。
2. 次に(7)目盛数字切替スイッチを付属ドライバーで(5)目盛数字表示窓内の数字を切替えます。
3. (9)セットダイヤルを回して噴霧時間・停止時間の設定をします。
4. 設定完了です。

※付属のドライバーはコントロールBOX内に入っております。